

取扱説明書

0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	е	@	@	•	9	9	9	9	•	第
 特長	安全上のご注意	取扱い上のご注意	各部の名称と働き	接続のしかた	電源について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ワイヤレスマイクで放送するには	有線マイクで放送するには	カセットテープについて	テープを聞くには	録音をするには	添付チューナーユニット (PEW91-UNIT)の組み込みかた	│ ワイヤレスチューナーユニットWT-UD84の組み込みかた	各部の名称と働き PE-WV9	デジタルレコーダーPE-WV9の組み込みかた	お手入れのしかた	故障かな?と思う前に	著作権について	保証とアフターサービスについて	省エネルギーについて	商品の廃棄について	七様 裏表紙

ロイヤフスアンプ/デジタルフローダー

№ PE-W91/PE-WV9





PE-W91

PE-WV9

- 台湾の「上げありが大つごだい」ます-で使用の割にこの「**税扱財明書」と**明年**)「資本との大抵制」**は大心能够のラス、正しくお使い大ださい。 そのあた、保証書と「編二大切に保管」、必要なた社秘語みんださい。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機の側面に製造番号が正しく記されているか、また、その製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

■PE-W91

定格20Wのハイパワーで放送が可能です。

語学のレッスン、街頭、店頭での売り込み等の繰り返し放送 をする時に最適です。

■PE-WV9

繰り返しの間隔時間を設定できます。 (0/0.5/1/2/3/4/5/6/8/10分)

頭出しが、素早くできます。

- 2WAYスピーカー(20cmウーハー+ツィーター)の採用に より高音質を実現しています。
- オートリバース機構を備えた、スピードコントロール機構 付きフルロジック式カセットデッキを搭載しています。
- 800MHzチューナーユニットを2台内蔵可能です。
- ・αーβアンテナによるダイバシティ方式の採用で受信デッドポイントを低減しています。 アンテナを本体に内蔵しています。
- 大容量二力ド警電池(4000mAh)を搭載可能です。
 - ・デジタルレコーダー(PE-WV9)を搭載可能です。

■総表示について■

安全上のご注意

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への信害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな総表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が増かれています。



→ 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 ○ 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源ブラグをコンセントから抜け)が描かれています。



△警告

● 万一、種が出ている、へんなにおいかするなどの異常状態のまま使用すると、火災・影響の 原因となります。すぐに電源を切り、必ず電源ブラグをコンセントから抜くか、又はブレーカーを切ってください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。

電源コードの上に重い物をのせたり、電源コードの継ぎ足しは火災や懸電の原因となりますので、おやめください。

セット内部に触れることは高険なうえ故障の原因となります。内部の点後・調整は販売店へお任せください。












電池を機器内に挿入する場合は、極性表示(ブラス(中) とマイナス(中) の向き)に注意し、機器の表示通りにしく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を 汚損する原因となることがあります。

指定以外の電池パシテリーや影電池)は使用しないでください。また、新しい電池と一般使用した電池を設せて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災や1がの原因となることがあります。





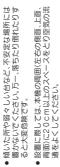





収扱い上のご注意

使用場所の環境について

▶故障などを防止するため次の場所は避けてください。 道気やほいりの多いといる。

極端に寒い所。

とがあります。このようなときは、ワイヤレスマイクと本機を近づけるか、本機の設置場所を変えてください。 高周波電波を使用する機器やコンピューターを使用している

機器などに本機を近づけますとノイズなどの影響を受けるこ

コンパューター機器等かの難して

- 磁気の発生する所。
- 振動の激しい所。
- 長時間直射日光が当たる所や暖房器のそば等。
- 窓をしめきった自動車のなか(特に夏季)

ワイヤレスマイクと、本版の間に壁や大きな金属(ロッカー等) ガソりますと明瞭が改送ができないにとかあります。このよう なときは、使用場所を移動したりして、ワイヤレスマイクと本 熱が見逝しのよい状態になるようにしてください。

壁や金属が入り込まないように

- 寒い所から急に暖かい部屋への移動。
- アンプやテレビのすぐそば、不安定な所

使用ワイヤレスマイク

仕様欄に記載の適合ワイヤレスマイク以外では使用できま

スピーカーは磁石を使用しています。スピーカーにテーブを近 づけないでください。


テープ等は近づけないで

ワイヤレスマイクの到達距離は

内蔵のアンテナでの到達距離は見通し距離で、約30mです

的部の名称と働き

-●内の数字のページに説明があります。

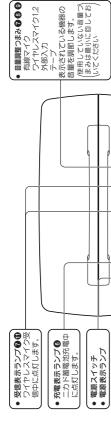


WPELESS ANTHE

9

(O

.0


動作表示ランプ®

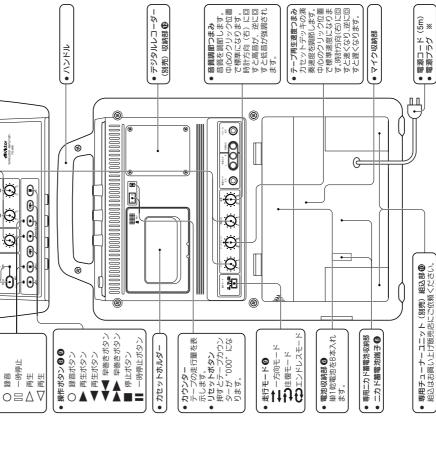

4

※本機は、電源ブラグが遮断装置です。本機を電源コンセントの近くに設置し遮断装置に容易に手が届くようにしてください。

接続のしかた

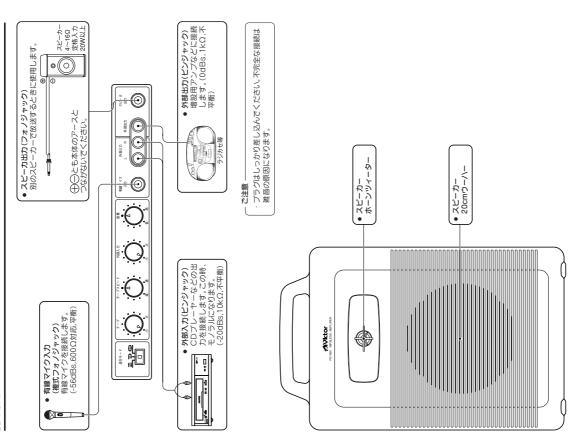


電源について

AC電源でお使いになるときは

- ■裏ぶたをはずし、本体から電源コードを取り出して、家庭用 コンセント(AC100V)にしないでください。
- ■長時間使用しないときは、コンセントから電源コードを扱いておいて安全および節電に心がけてください。

乾電池でお使いになるときは

- ■乾電池は単一形(SUM-1)を8本ご使用ください。
- ■乾電池の入れかた
- 電源スイッチを[切]にし、電源コードを抜きます。
- 裏ぶたをはずし、乾電池のブラス⊕とマイナス⊕の向きを本機の表示通り正しく入れてください。

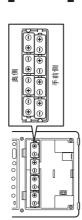

■AC電源〈二〉乾電池電源の切り換えかた

電源コードをコンセントから抜くと乾電池電源に切り換わ ります。

■電池交換のめやす

- 使用中に電源表示ランプが点滅したときは乾電池が消耗 しています。早めに交換してください。
- ●電源表示ランプが点灯していても、出力により音が途切れることがあります。この場合も早めの交換をお勧めし

乾電池について

乾電池の誤った使い方は「破裂」や「液漏れ」を招くことが あります。

使用上の注意

- 1. 種類の違う乾電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使 用しないでください。
- 2. 乾電池を交換するときは、必ず8個全てを同時に行っ てください。新品の乾電池と古い乾電池を一緒に使 用すると、液漏れが発生することがあります。
 - 3. 乾電池を長期間(2週間以上)使用しない場合は、取り

なお、乾電池の注意表示もよく見てご使用ください。

大切な録音のときや、長時間連続してお使いになるときは、 AC電源でお使いになることをお勧めします。


0

0

ニカド蓄電池 NB-Z91 (別売) でお使いになるときは

■二カド蓄電池の取り付けかた

- 電源スイッチを「切」にし、電源コードを抜きます。
- 裏ぶたをはずし、二カド蓄電池を収納し、二カド蓄電池取 り付けバンドで固定してください。電池のコネクタを、二 カド蓄電池端子に方向を合わせて接続してください。

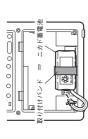

■AC職議 〈一〉 ニカド番鳴労職議の切り換えかた 職派コードをコンセントから抜く<ニカド醫職治職派に切

命の合計時間となります。

■電池充電のめやす

- 使用中に電源表示ランプが点滅したときは二力ド蓄電池 が消耗しています。直ちに充電してください。
- 電源表示ランプが点灯していても、出力により音が途切 れることがあります。このときも直ちに充電することを お勧めします。

■充電のしかた

電源スイッチを「切」の状態にし電源コードを差し込みます と、充電表示ランプが点灯し充電力始まります。

- ニカド蓄電池を取り付けてから、最初に使用するときは 必ず充電してください。
- 完全充電するためには約12時間必要です。 充電が完了 しても充電表示ランプは点灯したままです。
- 電源コードを差し込んでいても、電源スイッチが「入」 の状態では充電されません。

不要になった二カド蓄電池は、資源を守るた め廃棄しないでニカド蓄電池のリサイクルに

- いを加くだみり
- 本機以外の機器では絶対に充電しないでください。 長時間(48時間以上)充電しないでください。
- 長期間 (2週間以上) 使用しないときはニカド蓄電池の コネクタを外し、ニカド蓄電池を取り出してください。

ワイヤフスマイクに按ぶずるには

ワイヤレスマイク2本で放送するには、専用のチューナーユニットをもう一台本機に組み込む必要があります。チューナーユニットの組込については、お買上げ飯売店にご相談ごなを続ください。(11ページ参照)




②使用マイクのグ ループ番号、チャ ンネル番号を確認 する



(4表示ランプが点灯 することを確認し てください

⑤適正音量に調節1

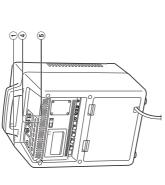

ワイヤレスマイクを移動しながら使用しますと、電液の 干渉や反射等によって急に音がとぎれる場合があります (デッドボイント)。このようなときは、本機を1~2m移 動するか、設置場所の高さを変えてください。

有線マイクで放送するには








E E



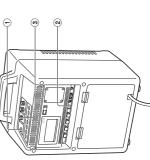

・マイクのプラグはしっかり差し込んでください。

・マイクロホンとスピーカーの距離を離してください。 お互いに近くでお使いになりますと、ハウリング(キーンという発売音)が起きかすくなります。 カー・ハウリング (イングが起きたときは、ただちに音量調節つまみを最小に同してください。このかとハウリングの起こらないだを確認しながら徐々に音量を上げてください。

カセットテープについて

カセットテープの入れかた

カセットテープの取扱いかた

と、巻き込んだり、故障の原因 になります。使用する前に右 図のようにしてたるみを取り

解いてくだけい。

テープにたるみがあります

①"押す"表示部を押してカセットホルダーを 開ける



• C-120タイプのアープは薄い ため、巻き込んだりしやすい ので、できるだけ使用しない テープを引きだしたり、テープを引きだいたのでください。 ようにしてください。



②カセットテーブを 入れる

テープ面を下 -にする。

順大り

デーブが走行中力セットホルダーは開きません。必ず停 にせせてから聞くようにてくだせい。また、チープ柱行 中に電源を切った時もカセットホルダーが開きません。 この場合。もフー展電源を入れ、停止させてから力セット ホルダーを聞けるようにしてください。

このときカチッと音がするまで確実に押して閉めるようにしてください。

③カセットホルダーを押して閉める

テープを聞くには



③適正音量に調節し ます


③希望する方向の再生ボタン ▲または▼]を押します ∇ 0 (②カセットを入れます

4適正音量に調節し ●再生スタート

テープを停止するには ■ボタンを押します。

- 早巻きするには
- ▲▲ボタンを描します。
- 直前に再生していた方向と同じ方向の矢印ボタンを押 すと早送りになります。また逆の方向の矢印ボタンを押 すと巻き戻しになります。 ▼▼ボタンを描します。
- ■ボタンを描します。 一時停止するには

点滅中の表示ランプの[▲または▼]ボタンを押すと 一時停止の状態で■ボタンを押すと停止になります。 演奏を再開します。

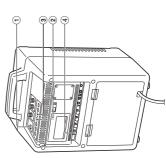

0

テープを聞くには (つづき)

頭出し 曲の頭出しをおこないます。

走行モードについて

①カセットを入れ、▲または ▶ボタンを押して 再生する

②▲▲または▼▼ボタンで選曲する ▶方向で再生中

▲方向で再生中

次の曲の脳出し

次の曲の顕出し

選曲中は▲または▶の表示ランプが点滅します。

少聞いている 曲の脳出し

③
 〇
 〇
 〇
 〇
 〇
 〇
 いたい
 の
 の 往復の再生や録音をし、B面のテープの終わりで停止しま ① 【 (一方向モード)片道だけ再生や録音をし、テーブの終わりで停止します。 3つのモードのテープ走行があります。 ②ひ(往復モード)

Δ -)0 ∇ 0

③頭出しができると自動的に再生が始まります。

何曲か飛び越したいときは②と③を繰り返します。

録音をするには

- 目的の入力以外の音量調節つまみは必ず最小にしてください。

録音する音の音量調節つまみを上げすぎても、適正な音で録音されます。

自動録音レベル調節(ALC)方式です。

①電源を入れます



4


カセットの製 選去的エッメ が折れていな いことを譲か めます。

⑤点減中の表示ランプの[▲または▼」ボタンを押します ■ 録音スタート

| Δ

 ∇ 0

-0 \triangle

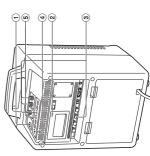

点滅中の表示ランプの[▲または ▶]ボタンを押すと、録音を再開します。

■ボタンを押すと停止になります。 録音を一時停止するには IIボタンを押します。 録音一時停止の状態で 録音を停止するには ■ボタンを押します。

添付チューナーユニット(PEW91-UNIT)の組み込みかた

■チューナーユニットの組み込みは、お買上げ販売店にご依頼ください。

チューナーユニットの組み込みかた

①電源スイッチを「切」にし、電源コードを抜きます。

②本機の裏ぶたをはずします。

④チューナーユニットを挿入し、奥のコネクタに確実に差し 込んでください。 ③左下すみにあるチューナーカバーをはずします。

チューナーユニットの上下をまちがえないようにご注意ください。 憲法2-

⑤チューナーユニットの左側についているリボンを隙間に差し込んでください。

このリボンは、チューナーユニットを取りだす時に使用します。

⑥チューナーユニット装着後は、チューナーカバーを元どおりに取り付けてください。

チューナーカバーを取り付けないと、チューナーユニットがはずれます。

周波数の設定のしかた

①次ページの周波数表をもとに設定するグループとチャンネル番号を決めてください。

②小型の〇 ドライバーを用いて、設定スイッチの矢印をあら かじめ決めたグループおよびチャンネル番号の数字に設定 してくだみい。

③ワイヤレスマイクのグルーブおよびチャンネル番号を チューナーユニットと同じグルーブおよびチャンネル番号 に設定してください。

設定方法は、ワイヤレスマイクの取扱説明書をご覧く ださい。

動作モードの設定のしかた


チューナーユニットの動作モードを設定します。

通 常:AC電源のご使用が多い時設定します。

省電力: 乾電池、二力ド蓄電池のご使用が多い時設定します。 (ワイヤレスマイクをご使用になっていない時、電池 寿命がのびます)

小型のドライバーを用いて、設定してください。

9

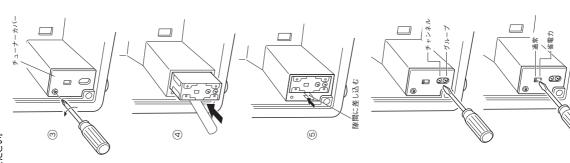


添付チューナーユニット(PEW91-UNIT)の組み込みかた (つづき)

■周波数表

周波数(MHz)	806.125	806.375	807.125	807.750	809.000	809.500	806.250	806.500	807.000	807.875	808.500	808.875	806.625	806.875	807.375	808.250	808.625	809.250	806.750	807.500	808.000	809.125	809.375	809.750	807.625	808.125	808.375	808.750	809.625
即 称	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B21	B22	B23	B24	B25	B26	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B41	B42	B43	B44	B45	B46	B51	B52	B53	B54	B55
チャンネル	1	2	က	4	5	9	1	2	3	4	2	9	1	2	9	4	5	9	1	2	က	4	5	9	1	2	3	4	5
グループ	-					8						က					4						D.						

受信表示ランプについて

- 約2秒間点灯した後消灯します 電源投入時
 - - 受信時点がします。
- グループ/チャンネル設定が誤っている時
- 点減します。
- 点滅している時は、グルーブまたはチャンネル設定スイッチを正しい位置にしてください。
- それでも点滅している時は、お買上げ販売店またはど クターサービス窓口にお問い合わせください。

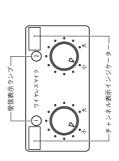

チャンネル表示インジケーター(ラベル)について

B61

本機に添付されている、チャンネル表示インジケーター(ラベル)を本機のパネル表面に 貼り付けてご使用ください。ワイヤレスマイク1.2に接続したチューナーユニットに対し、貼りまちがいのないように注意してください。

右下に WT-UD84 を組み込んでください。 順

川

に

ワイヤレスチューナーユニットWT-UD84の組み込みかた

■本機には、ワイヤレスチューナーユニットWT-UD84(別売)を更に一台組み込むことができます。

■チューナーユニットの組み込みは、お買上げ販売店にご依頼ください。

添付チューナーユニットの組み込みかたを参考に、①,②,③,④の順で**WT-UD84**を組み込んでください。

③動作モードの設定

①チューナーユニットの組み込み


④チャンネル表示インジケーター(ラベル)の貼り付け

2周波数の設定

植設したチューナーユニットのグルーブ番号は、ワイヤレスマイク1のチューナーユニットと同じ番号に設定してください。チャンネル番号は、異なる番号に設定してください。

谷部の名称と働き

PE-WV9

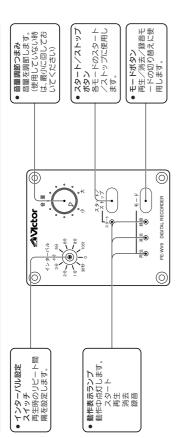

録音をするには

自動録音レベル調節(ALC)方式です。

録音する音の音量調節つまみを上げすぎても、適正な音で録音されます。

- 目的の入力以外の音量調節つまみは必ず最小にしてください-

録音時間は、最大でおよそ3分30秒です。 録音チャンネルは、1チャンネルのみです。

①電源を入れます

②モードボタンを押して消去 モードにします

③スタート/ストップボタン を2秒以上押します。

モードボタンを押すごとに ◆再生——消去

ときりかわります。(録音済時)

→消去を開始します

モードボタンを押して録 音泛きりかわるときは消 去済ですから②③を行う 必要はありません。 録音された時間により消去終3迄に最高約10秒程かかります。

> ⑤モードボタンを押して録音 モードにします。 ## ## |-_-_-(4)録音したい音の音 量調節つまみを上 げ、適正音量に調 節します。

(?)録音を停止するにはスター ト/ストップボタンを押し ます。

モードボタンを描すいとに →再生→消去→録音

ときりかわります。(消去済時)

・録音残量の約10秒前より録 音表示ランプが点滅します ので録音を早めに切り上げ てください。 ⑥スタート/ストップボタン を押します。→録音を開始します。


・自動的に再生モードにきりかわります。

9


公部の名称と働き (つづき)

PE-WV9

再生をするには

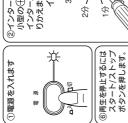

②インターバルを決めます。 小型の一ドライバーを用いて インターバル設定スイッチをき りかえます。 インダーバル

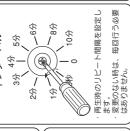

(Aスタート/ストップ ボタンを押します。 →再生を開始します。 ⑤適正音量に調節し . ф ③モードボタンを押して再生モー ドにします。 ときりかわります。(録音済時) モードボタンを描すいとに →再生 → 消去 --#O # O

デジタラフコーダーPE-WV9の組み込みがた


■組み込み作業の前に必ず電源スイッチを「切」にし、電源コードを抜いてください。 ■デジタルレコーダーの組み込みは、お買上げ販売店にご依頼ください。


①カバー取付ネジ4本をはずし、カバーをはずします。

②カバーを外すと結線用コードがあります。コードをクランプからはず し、引き出します。

③結線用コードのコネクター(6P)を**PE-WV9**の背面コネクター(CN4) に差し込みます。コネクターは確実に差し込んでください。

④①ではずしたネジ4本で、PE-WV9を本体に取付けます。以上で作業は

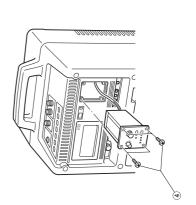

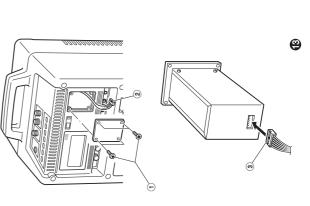

0

お手入れのしかた

とう ア部の清掃について

骸巻やゴミ、ホコリなどが付着してよごれてきます。 よごれが ヘッドやキャプスタン・ピンチローラーは長い間使っていると ひどくなると

のでは、 のでは、

許しくは、クリーニングキットの説明書をご覧ください。

トしてくだみい。

くシドの消骸

などの症状がでます。このようなときは、ヘッド部を清掃して

カセットホルダーを開け、クリーニングキットでヘッドや

録音できない。 音質が悪い。 • 音が小さい。

前の音が消えないで残る。 長い間本機を使っていると、ヘッドが磁化されて高音が聞 こえにくくなったり、雑音が増えることがあります。 詳しくは、ヘッド消磁器の説明書を心覧ください。 **くッドをくッド消磁器で消磁してくだみい。** このようなときは

キャビネットの清掃

ピンチローラ

キャプスタン

パンチローラ

ヘッド部の清掃

キャピネットやバネル操作画が汚れたら楽らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは水で布をしめらすか、中性光潮を少したにつけてふき、あとはからぶきしてださい。

一おや?故障かな?と思ったら…… 修理を依頼される前にちょっとお確かめください。

故障かな?と思う前に

护	原因	処置・確認のしかた	多く別に
電源が入らない。	• 電源コードが抜けている。	• 電源コードを確実に差し込む。	
	電池が入っていない。	● 乾電池を入れる。	•
	• 電池が消耗している。	●新しい乾電池と交換する。 ● 二力ド蓄電池を充電する。	
再生音が小さい。	録音レベルが小さい。	各音量つまみをセンター以上に回し録音する。	0
	ヘッド部が汚れている。	● ヘッド部を定期的に清掃する。	8
録音できない。	力セットの誤消去防止用ツメが折れている。	● 誤消去的止用シメ付きのカセットテープをご使用ください。	0
スピーカーから 音がでない。	• 電池が消耗している。	●新しい乾電池と交換する。 ● 二カド蓄電池を充電する。	0
マイクの音がでない。	マイクコードが抜けている。	マイクコードを確実に差し込む。	0
ワイヤレスマイクの	● 適合ワイヤレスマイク以外を使用している。	適合ワイヤレスマイクを使用する。	裏表紙
言がではい。	ワイヤレスマイクの電池が消耗している。	● 新しい乾電池と交換する。	1
	● 違うチャンネルのワイヤレスマイクを 使用している。	ワイヤレスマイクと本機のチャンネルを 合わす。	9
力セットが動かない。	• 電池が消耗している。	●新しい乾電池と交換する。 ●二力ド蓄電池を充電する。	0
デジタルレコーダー が録音できない。	消去されていない。	• 消去を行う。	9

著作権について

あなたが放送やレコード、その他の録音物から録音したものや、他人の購減などを發音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用で きません。 ■放送コード、プロード、その他の録音物や他人の講演など は、音楽の歌詞・楽曲と同じく著作権法により保護されてい ます。従って、個人使用の範囲を超えて、それらをテーブに録音して、販売・レンタル・譲渡したり、営利のために使用す る場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。

ては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部へお尋ねください。 詳しい内容や、著作物に関する許諾のための手続きについ

03(3502)655	011(221)508	0196(52)320	022(264)226	048(643)546	03(3562)445	03(3232)830	045(662)655	054(254)262	052(586)115	0762(21)360;	075(251)013	06(244)035	078(322)056	082(249)636	0878(21)919	092(441)228	0992(24)621	098(863)122
郶	嗣	韶	郶	船	韶	船	韶	船	郶	韶	船	郶	郶	郶	韶	船	韶	占
	英	ఠ	ХH	썲	ఠ	区	ఠ	ఠ	ఠ	ఠ	썲	ఠ	ХH	ఠ	ఠ	썲	云	照
	煙烘	羽	10	(M)	低	東河	浜	沮	船	燈	郶	贤		H	H	套	띨	四縣
₩	쓔	錮	₽	К	账	图	靝	蘊	0	쓔	低	К	뮕	0	E	九	Щ	温
	部 均03(3502)655	明 20 3(3502)655 海道支聘 20 011(221)508	第 第 33(3502)655 海道支票 第 1011(221)508 国 支 時 10196(52)320	第	等 103(3502)655 新兰太明 11(221)508 图 以明 11(221)508 图 以明 11(221)320 11 以明 11(221)320 11 以明 11(221)320	部域 中 (1020)655	明 103(3502)655	器	海山 (1621)508 (1	明	端 中 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	海山	a	a		対	a 財	株 海 画

保証とアフターサービスについて

呆証の記載内容ご確認と保存について

この商品には、保証書を別途添付しております。保証書はお買上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の記入および 記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

米証期間に ついて

保証期間は、お翼上げ日より1年間です。保証書の記載内容 により、お買上げ節売店が修理致します。その世詳細は保証 書をご覧ください。

保証期間経過後の修理については、お買上げ販売店にご相 談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様 呆証期間経過後の修理について

のご要望により有料にて修理致します。

多理を依頼されるとき

その他アンターサーばスについてご不明の点は、お買上げ販売店、または別紙サーばス窓口案内をご覧のうえ、最寄り

アフターサービスについてのお問い合わせ先

修理を依頼されるときは、お手数でももう一度、各部の接続

・故障の状態をできるだけ詳しく

についてお調べください。それでも具合が悪いときは、ACコンセントを抜いて、次のことをお知らせください。

藜種名:PE-W91,PE-WV9

い購入年月日 い住所 い氏名 電話番号

省エネルギーについて

節電のため、使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

商品の廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例にしたがって適切に処理してください。

|上様 ※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

■PE-W91

二九 片離離 浩NB-291 DC1.8A(8W出力時) 25W/4D(AC時)

約6.8kg(電池、デジタルレコーダー舎まず) 2トラック1チャンネルモノラル デーブ速度 4.76cm/sec ワウ・フラッター 0.2%WRMS 巻き戻し、早送り時間 約120秒(C-60テーブ)使用時) 偏320x高さ500x奥行200mm ユニット(PEW91-UNIT) チャンネル表示インジケーター(ラベル) -5~+40°C ライトグレー ーサービス窓口案内 **カセット部** トラック方式 録音方式 添付チュー 保証書. 外形寸法 動作温度 住上げ 添付物 マンガン乾電池 連続約3時間(拡声6Wトーンパースト、ワイヤレ アルカリ乾電池 連続約10時間(拡声6Wトーンパースト、ワイヤ レスマイク×1、カセット使用時) 連続約6時間(拡声6Wトーンパースト、ワイヤレ AC100V 50/60Hz、单一乾電池(SUM-1)x8、 電気用品取締法 29W、AC54W(20W出力時) 20W/4Ω(AC時)、8W/4Ω(DC時) 二力ド警電池充電方式 0.12CmA普通充電(12時間充電) スマイク×1、カセット使用時) スマイクx1、カセット使用時)

■PE-WV9

-56dBs、電子平衡、複式フォノジャック、適合 -20dBs、10KΩ以上、不 β)、 パンジャックLR

有線マイク入力

S

外部入力

マイクインピーダンス6000

70dB以上(外部入力、定格出力比)

安全上のご注意

50Hz~15KHz、 学問スパーカー出力/4D

割波数特性

二カド離電池

(外部入力、定格より-10dB出力時) 5%以下(1kHz,20W/4Ω,AC時)

-10dBs/47kの以上、不平衡、星板コネクタ -10dBs/1.5kΩ以下、不平衡、基板コネクタ 50~3000Hz +3,-6dB 4ビットADPCM 約3分30秒 ON4 CN4 周波数特性(録再) 音声方式 録音時間 5

外部スピーカー出力 $4 \sim 16 \Omega$ 、フォノジャック(ブラグ差込 C内部スピーカー出力 $4 \sim 16 \Omega$ 、フォノジャック(ブラグ差込 C) OdBs、1KQ以下、ドド館、アンジャック

外部出力

800MHz(806.125~809.750MHz,125KHz ステップ30チャンネル)のうち1波を選択ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン ワイヤフス部

0/0.5/1/2/3/4/5/6/8/103

再生インターバル

消費電消

46dB以上

S/N(線再)

5%以下

歪率1KHZ(録再)

DC9V/90mA

内臓ダイボールアンナナ 受信周波数

アンテナ方式 受信感度 受信方式

50dB以上(愛調1kHz、偏移±5kHz、60dB μV (愛調1KHz、偏移±5KHz、S/N30dB) 適合ワイヤレスマイク 当社数800MHzワイヤレスマイク SN

× 幅72x高さ92x奥行164mm(突起物高まず) 約0.35kg 外形寸法 保証書 (ITF() 添付物

お客様ご相談センター

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル 7 (03)5684-9311 [代表]

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル ☎ (06)6765-4161 [代表] 大阪

✓ Victor

日本ビクター株式会社

〒192-8620 東京都八王子市石川町2969-2 電話 (0426) 60-7243 [ダイヤルイン] システム事業部

© 1999 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

@